

NÁVOD K OBSLUZE KÓDOVÉHO ZÁMKU

Uvedený typ trezoru je vybaven kódovým zámekem, který prostřednictvím kombinace tří dvojmištných čísel umožňuje téměř milion kombinací.

POSTUP PŘI OTEVÍRÁNÍ KÓDOVÉHO ZÁMKU

Výrobce nastavená kombinace je 60-30-60.

- Číselníkem otočíme vlevo (proti směru hodinových ručiček) tak, aby se první číslo kombinace -60- čtyřikrát srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že celkem třikrát volně mineme číslem -60- znak pro otevření (není třeba se na číslo -60- zastavovat) a teprve při čtvrtém otočení zastavíme přesně na čísle -60-. V žádném případě se na správné číslo -60- již nelze vrátet, ale je nutné celé nastavení znovu opakovat.


- Číselníkem otočíme vpravo (po směru hodinových ručiček) tak, aby se druhé číslo kombinace -30- třikrát srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že celkem dvakrát volně mineme číslem -30- znak pro otevření a teprve při třetím otočení zastavíme přesně na čísle -30-. Opět platí, že se nelze vrátet, ale je nutno celé nastavení znovu opakovat a to včetně nastavení první kombinace.

- Dále číselníkem otočíme vlevo tak, aby se třetí číslo kombinace -60- dvakrát srovnalo se znakem pro otevření na pevném rámu zámku. To znamená, že jednou volně mineme číslem -60- znak pro otevření, teprve až při druhém otočení přesně zastavíme na -60-.

- Nyní otočíme číselníkem vpravo směrem k číslu -0- až na doraz, kdy již nelze dále otáčet. To znamená, že je zámek otevřen a můžeme trezor klíčem odemknout.

UZAVÍRÁNÍ

- Kódový zámek uzavřeme tak, že číselníkem otočíme vlevo.

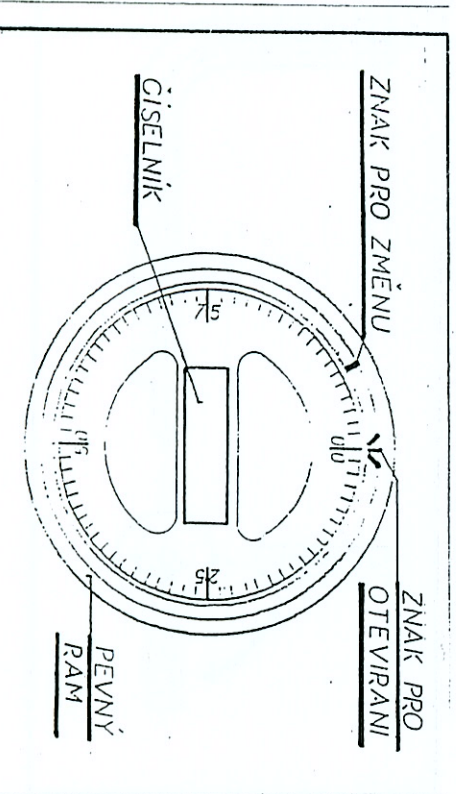

NASTAVENÍ NOVÉ KOMBINACE KÓDOVÉHO ZÁMKU

- Pro plnou bezpečnost a spolehlivou funkci zámku nepoužívejte pro poslední číslo - číslo nižší než 20!

Nenastavujte čísla v rostoucích nebo klesajících řadách. Vlastní nastavení nové kombinace zámku provádějte při otevřených dveřích trezoru. Sejměte krytku na zadní straně dveří, pod kterou se nachází otvor v zámku pro zasunutí manipulačního klíče.

- Při použití stejného postupu jako při otvírání musíme nastavit celé číslo staré kombinace (při prvním přestavení číslo 60-30-60), ale na znak pro změnu kódu! Po nastavení posledního čísla staré kombinace vložíme do otvoru v zámku manipulační klíč - viz obrázek! Křídélko na klíči přesně zapadá do otvoru a mechanismu zámku a výšek na klíči zabíráňuje špatné pozici klíče v zámku.

- Nyní otočíme klíčem o 90° vlevo, ponecháme jej v této poloze a provádíme nastavení nové kombinace stejným způsobem jako při otvírání, ale s využitím znaku pro změnu!

- Když se třetí číslo nové kombinace podruhé srovná se znakem pro změnu kódu, otočíme manipulačním klíčem zpět do východní polohy a vyjmete jej z otvoru zámku. Tím je přestavení zámku dokončeno.

- Při každém přestavení kombinace je bezpodmínečně nutné několikrát důkladně vyzkoušet nově nastavenou kombinaci a to vždy!

- Po vyzkoušení nasadíme krytku do otvoru ve dveřích trezoru. Při každé další změně kombinace postupujeme stejným způsobem. Při nepřesném nebo špatném nastavení nebo při zapomenutí kombinace nelze zavřený trezor bez destrukce otevřít.

- Ustanovení a odzkoušení zámku je provedeno výrobcem, jakékoliv zásahy do mechanismu zámku jsou nepřijatelné.

